


## Installation DigiCard Loewe TV-Geräte

Folgen Sie den vorliegenden Anweisungen um die DigiCard bei einem Loewe TV-Gerät zu installieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Sie benötigen für die Installation das in der DigiCard-Hülle enthaltene Manual sowie den «Digital TV Infobrief». Auf diesem Brief finden Sie alle benötigten Installationsparameter.

Alle Informationen zur Hard- und Software entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes. Die Software und die einzelnen Zwischenschritte können je nach Modell und Jahrgang variieren. Für allfällige Fehler auf Ihrem TV-Gerät übernimmt upc cablecom keine Haftung. Wenden Sie sich dafür bitte an den Hersteller Ihres Gerätes.




## SCHRITT 1

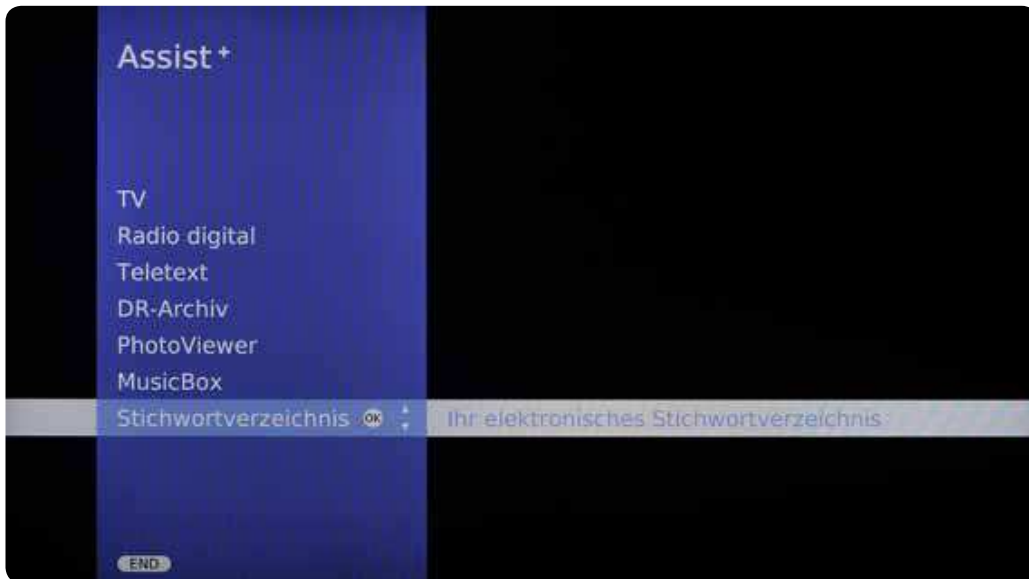


- DigiCard **noch nicht** in Ihr TV-Gerät einstecken. TV-Gerät einschalten.
- Drücken Sie auf die Taste **«assist»** auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheint das Menü.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt **«Stichwortverzeichnis»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.

## SCHRITT 2

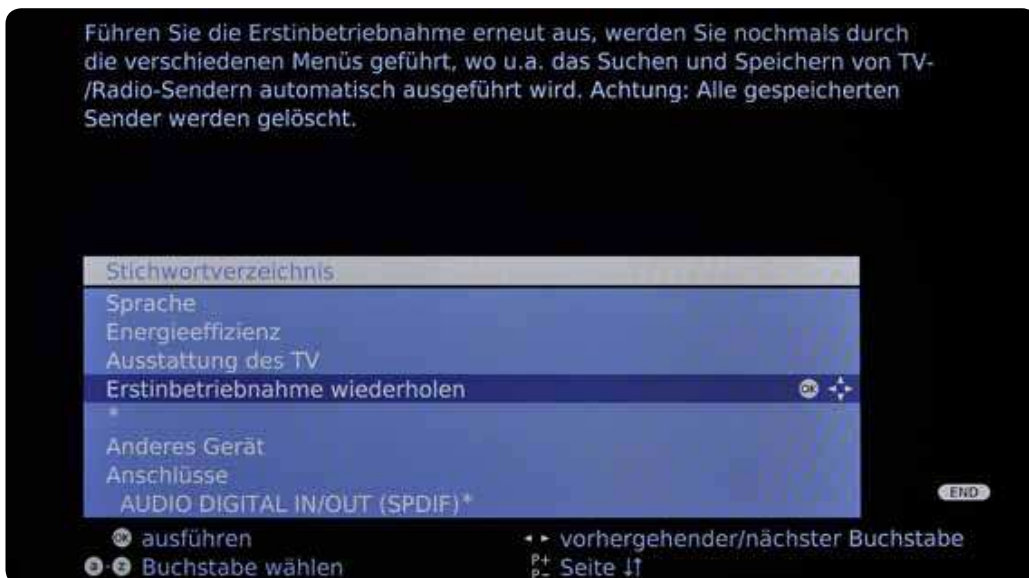


- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt **«Erstinbetriebnahme wiederholen»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**. Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.

## SCHRITT 3

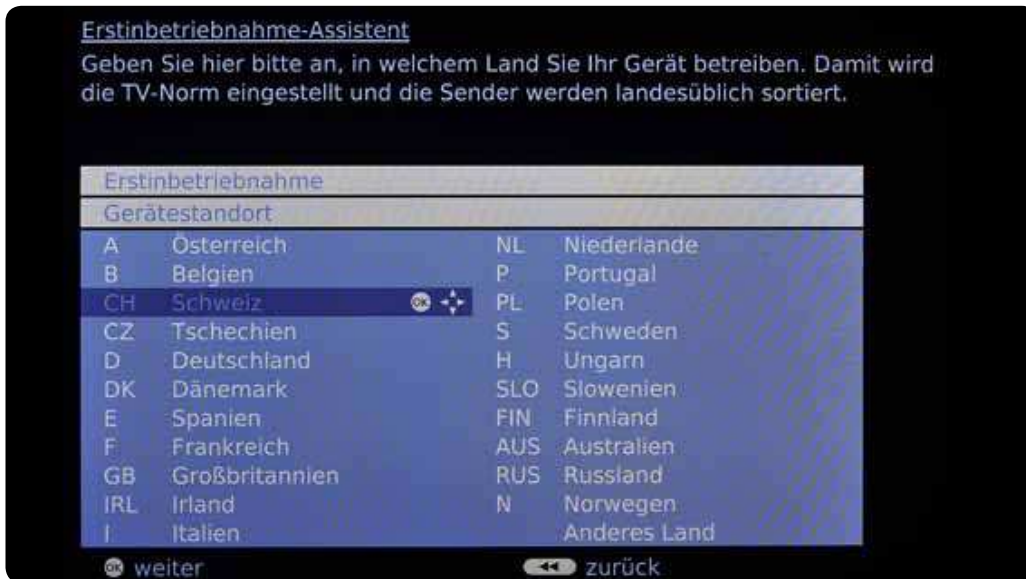


- Wählen Sie das gewünschte **Land**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.
- Wählen Sie die gewünschte **Sprache**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.

## SCHRITT 4

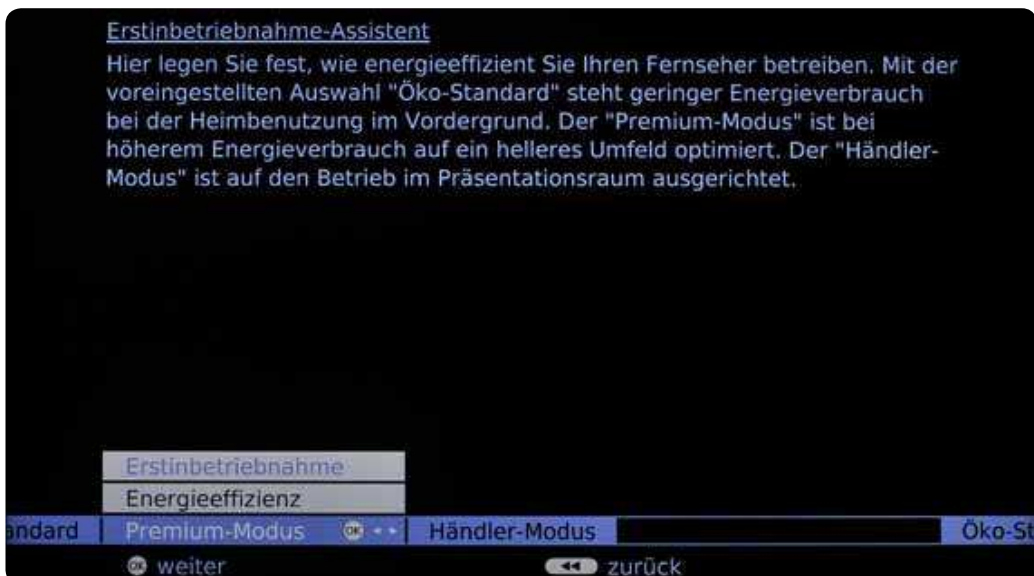

- Wählen Sie den Menüpunkt **«Energieeinstellungen»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**. [Weitere Informationen zu den Energieeinstellungen](#) entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.


## SCHRITT 5

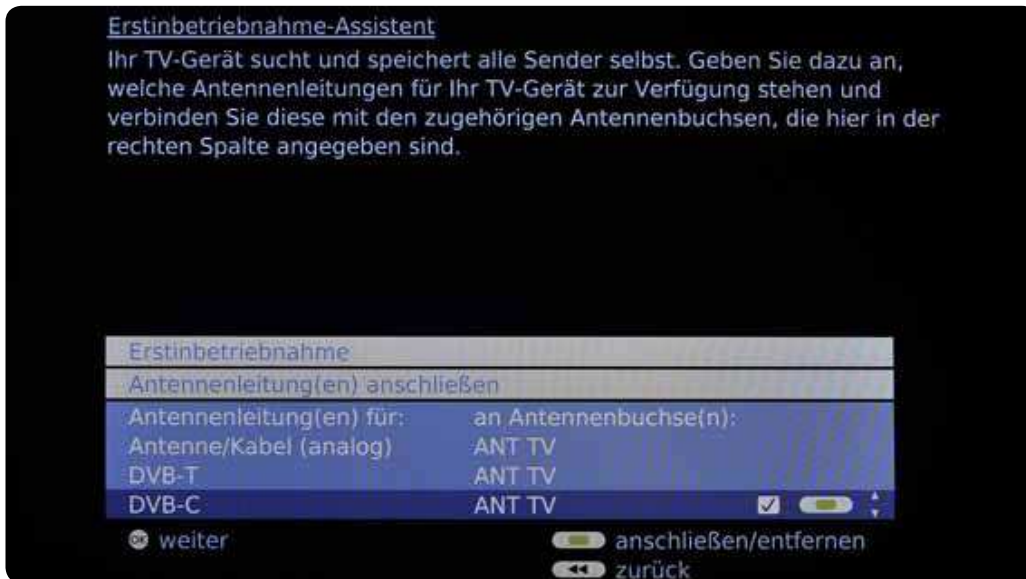

- Wählen Sie im Menüpunkt **«Antennenleitung»** die Option **«DVB-C»** aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.


---

## SCHRITT 6

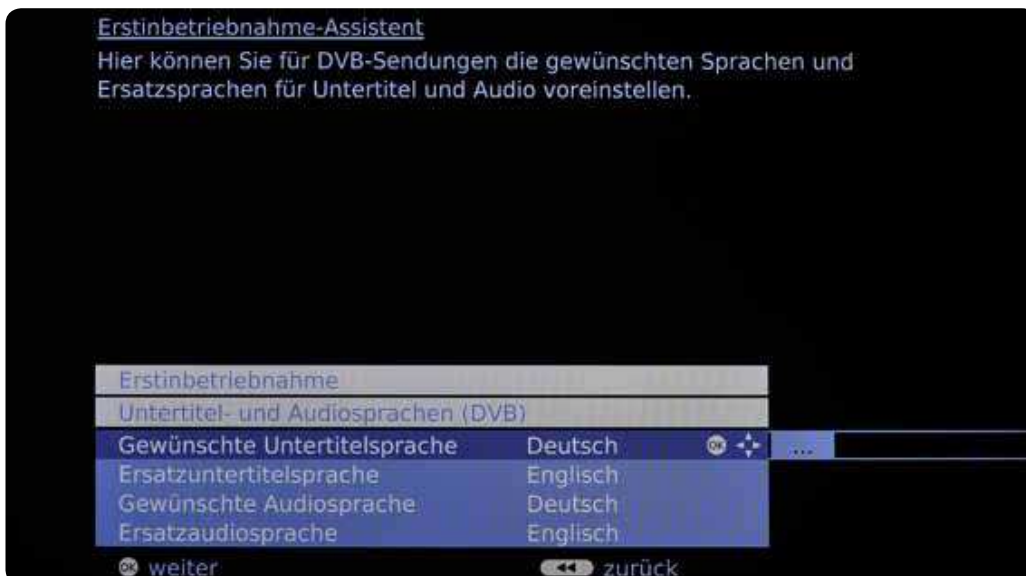


- Wählen Sie im Menüpunkt **«Untertitel- und Audiosprachen»** die Ihnen zusagenden Sprachen aus oder belassen Sie die Einstellungen des Herstellers. [Weitere Informationen zu den Sprachen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.](#)

## SCHRITT 7

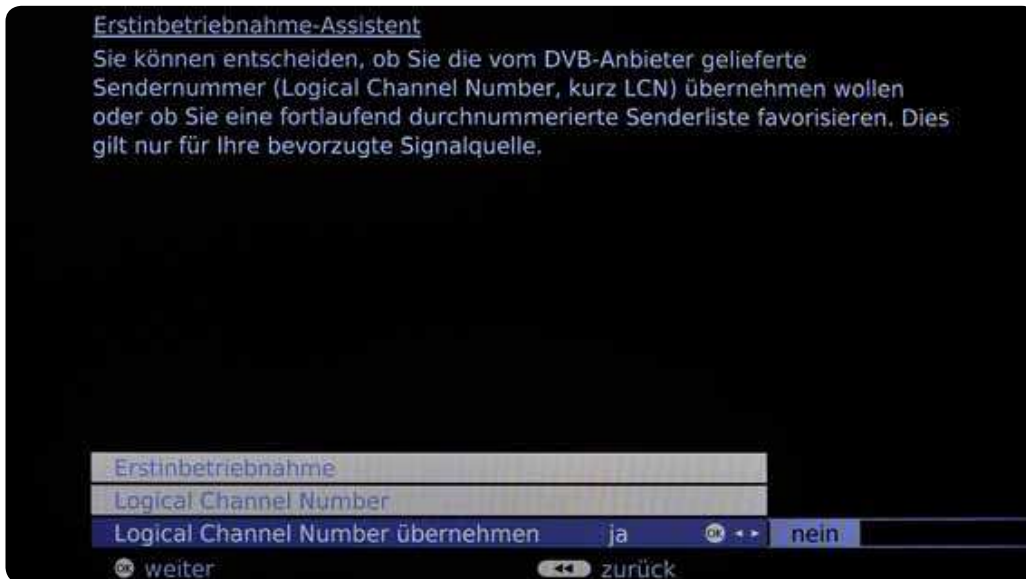

- Wählen Sie im Menüpunkt **«Logical Channel Number»** die Ihnen zusagenden Angaben aus oder belassen Sie die Einstellungen des Herstellers. [Weitere Informationen zu Logical Channel Number entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.](#)

## SCHRITT 8

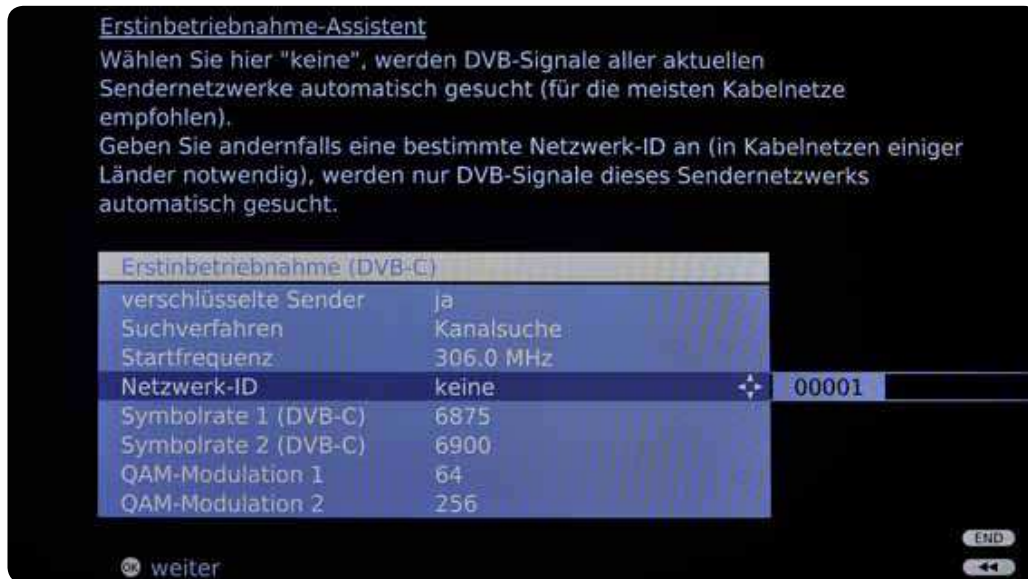


- Nehmen Sie den der DigiCard beiliegenden **Digital TV Infobrief** zur Hand. Auf der Digital TV Infocard finden Sie die erforderlichen Eingabeparameter.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung die verschiedenen Optionen (Pfeiltasten) an und geben Sie die Zahlenwerte (Zahlenblock) ein.

Verschlüsselte Sender	Ja
Suchverfahren	Kanalsuche
Startfrequenz (MHz oder kHz)	Beide Codes finden Sie auf dem Infobrief.
Netzwerk-ID	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.
Symbolrate 1 Symbolrate 2	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.
QAM-Modulation 1 QAM-Modulation 2	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.

- Bestätigen Sie danach die eingegebenen Werte mit der Taste **«OK»**.


## SCHRITT 9

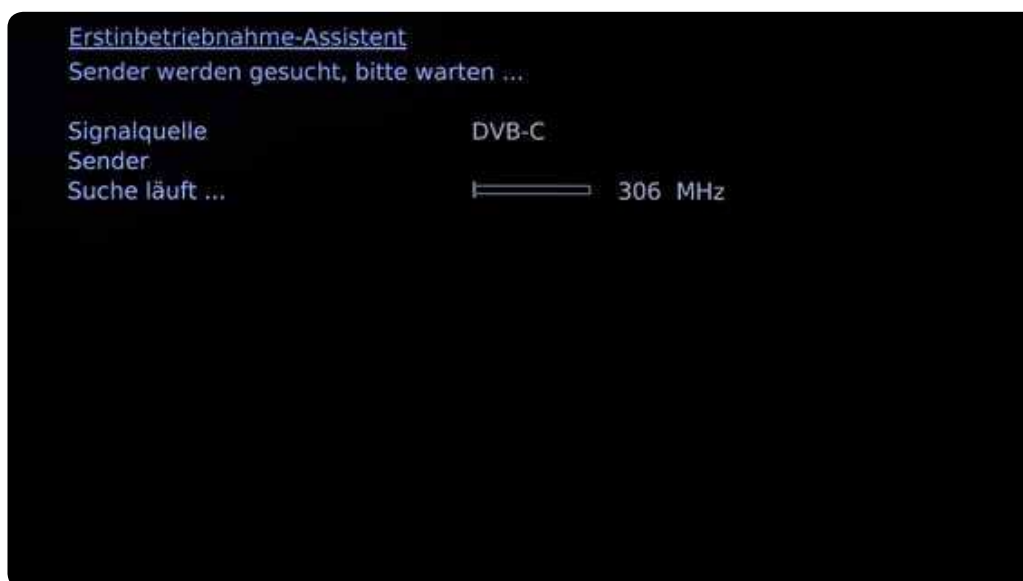

- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste **«OK»** um den automatischen Suchlauf zu starten.

---

## SCHRITT 10

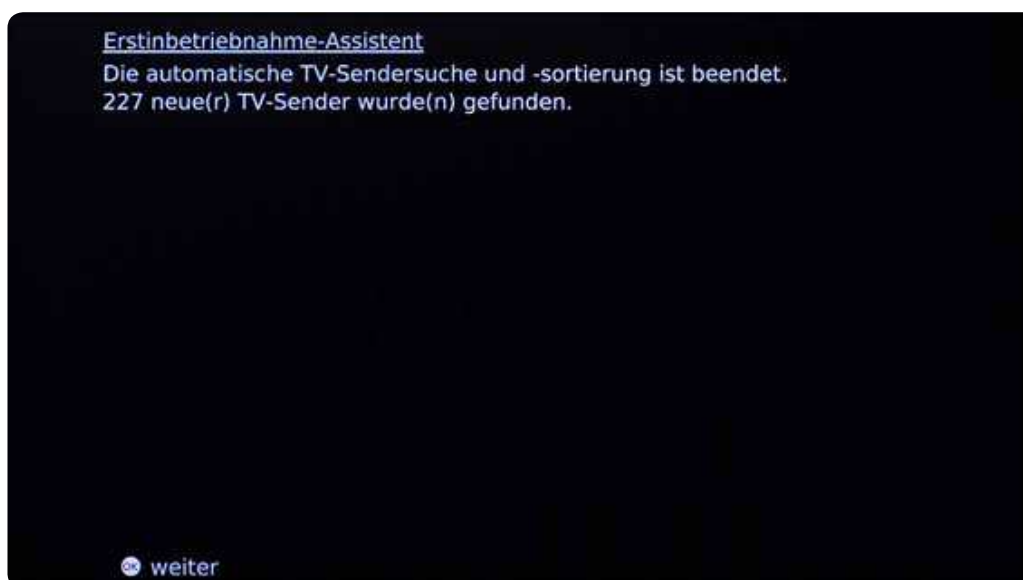

- Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste **«OK»** um fortzufahren. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.


## SCHRITT 11

### Erstinbetriebnahme-Assistent: Struktur der TV-Senderübersicht

Die bei der automatischen Suche gefundenen TV-Sender wurden passend zu den zuvor gewählten Antennenleitungen (Signalquellen) in entsprechende Senderblöcke eingeteilt. Die Sender können später nur innerhalb dieser Blöcke umgeordnet werden. Zu Beginn der Senderliste steht der Block mit den Sendern Ihrer bevorzugten Signalquelle.

Signalquelle  
DVB-C

zugehörige Sendernummern  
1-1100

 weiter

- Warten Sie, bis die Struktur der TV-Senderübersicht erscheint.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste **«OK»** um fortzufahren.

---

## SCHRITT 12

### Erstinbetriebnahme-Assistent


Die automatische Radio-Sendersuche und -sortierung ist beendet.  
132 neue(r) Radio-Sender wurde(n) gefunden.

 weiter

- Warten Sie, bis die Radio-Sendersuche abgeschlossen ist.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste **«OK»** um fortzufahren.




## SCHRITT 13

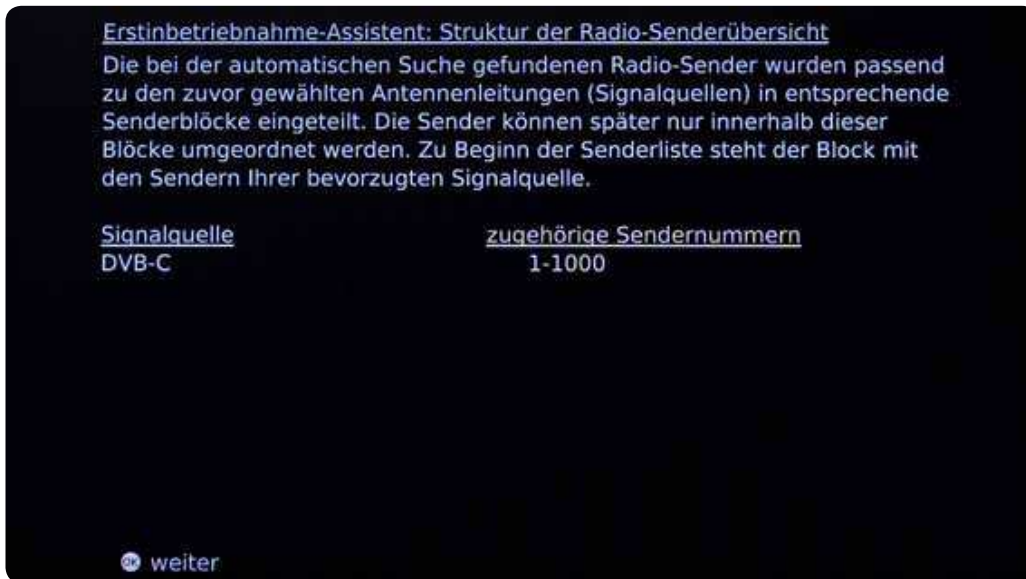

- Warten Sie, bis die Struktur der Radio-Senderübersicht erscheint.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste **«OK»** um fortzufahren.

---

## SCHRITT 14

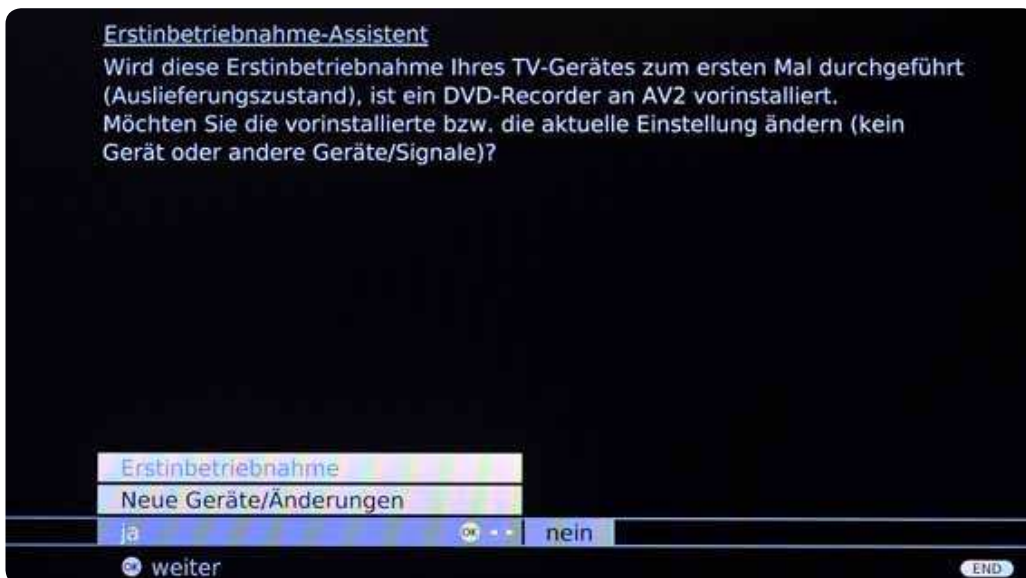

- Wählen Sie beiden Menüpunkten **«Einstellung der Altersbeschränkung»**, **«Neue Geräte»** und **«Soundeinstellungen»** die Ihnen zusagenden Einstellungen aus oder belassen Sie die Einstellungen des Herstellers. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

## SCHRITT 15



- **Stecken Sie nun die DigiCard ein** und befolgen Sie den im DigiCard Manual beschriebenen Installationsprozess.
- Schalten Sie Ihr TV-Gerät aus und wieder ein.
- Warten Sie die anschließende automatische Authentifizierung ab.
- Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Digital TV.