

Installation DigiCard Philips TV-Geräte

Folgen Sie den vorliegenden Anweisungen um die DigiCard bei einem Philips TV-Gerät zu installieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Sie benötigen für die Installation das in der DigiCard-Hülle enthaltene Manual sowie den «Digital TV Infobrief». Auf diesem Brief finden Sie alle benötigten Installationsparameter.

Alle Informationen zur Hard- und Software entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes. Die Software und die einzelnen Zwischenschritte können je nach Modell und Jahrgang variieren. Für allfällige Fehler auf Ihrem TV-Gerät übernimmt upc cablecom keine Haftung. Wenden Sie sich dafür bitte an den Hersteller Ihres Gerätes.



SCHRITT 1




- DigiCard **noch nicht** in Ihr TV-Gerät einstecken. TV-Gerät einschalten.
- Drücken Sie auf die Taste **«HOME»** auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheint das Haupt-Menü.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung (Zahnrad-Taste) den Menüpunkt **«Konfiguration»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.

SCHRITT 2



- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt **«Einstellungen»**, anschliessend die erscheinende Option **«Einstellungen der Sender»** und zum Schluss die Option **«Autom. Einstellungen»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.

SCHRITT 3

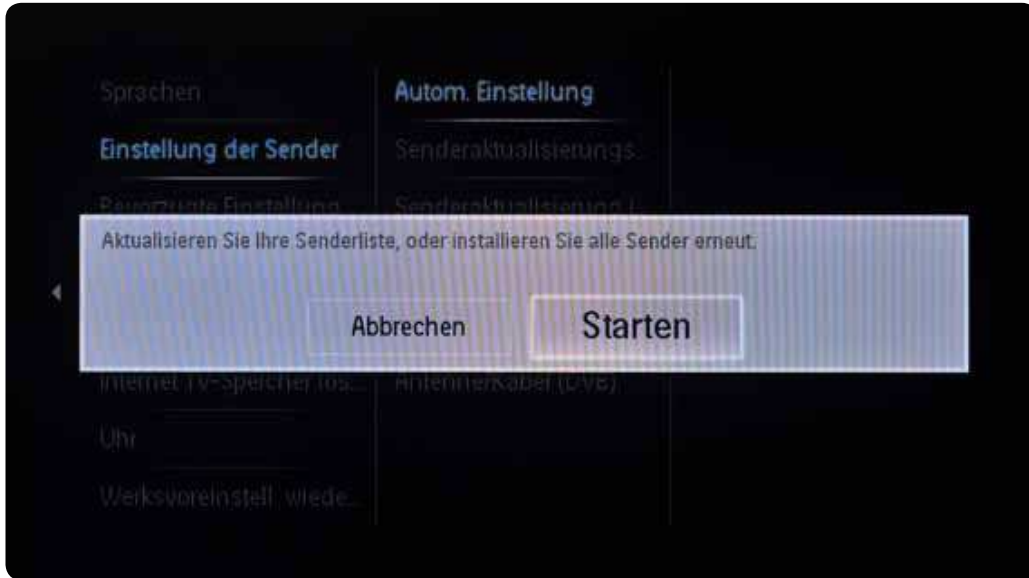

- Wählen Sie die Option **«Starten»** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.

SCHRITT 4



- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt **«Sender erneut installieren»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**. Bitte beachten Sie, dass Ihre alten Einstellungen dabei verloren gehen.

SCHRITT 5



- Wählen Sie das gewünschte **Land**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.

SCHRITT 6



- Wählen Sie die Option **«Kabel»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **«OK»**.

SCHRITT 7




- Wählen Sie die Option «Einstellungen». Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».

SCHRITT 8



- Wählen Sie im Menüpunkt «Frequenzsuche» die Option «Schnellsuche» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».

SCHRITT 9

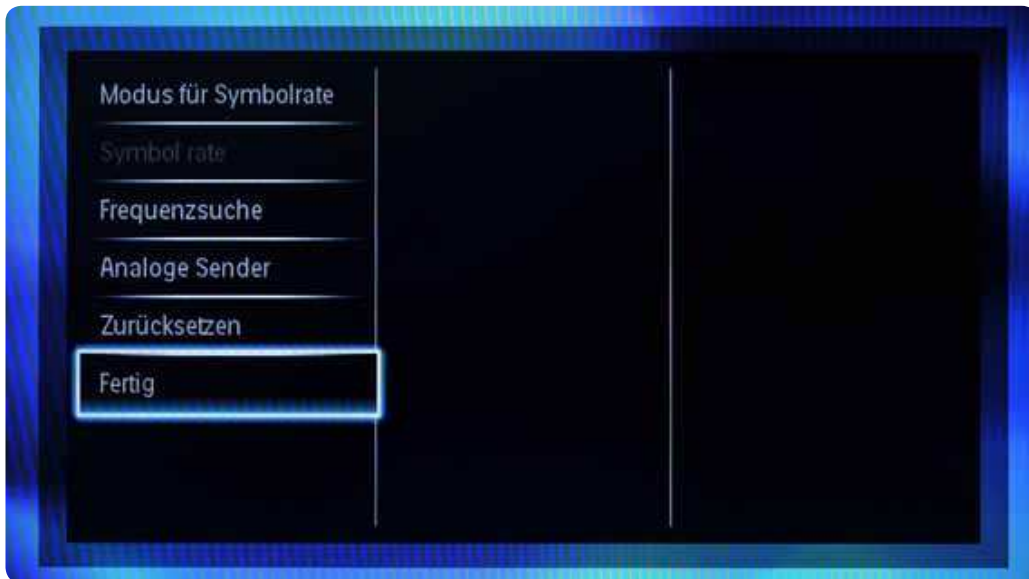


- Wählen Sie die Option «Fertig». Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».

SCHRITT 10



- Wählen Sie die Option «Starten». Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste «OK».

SCHRITT 11

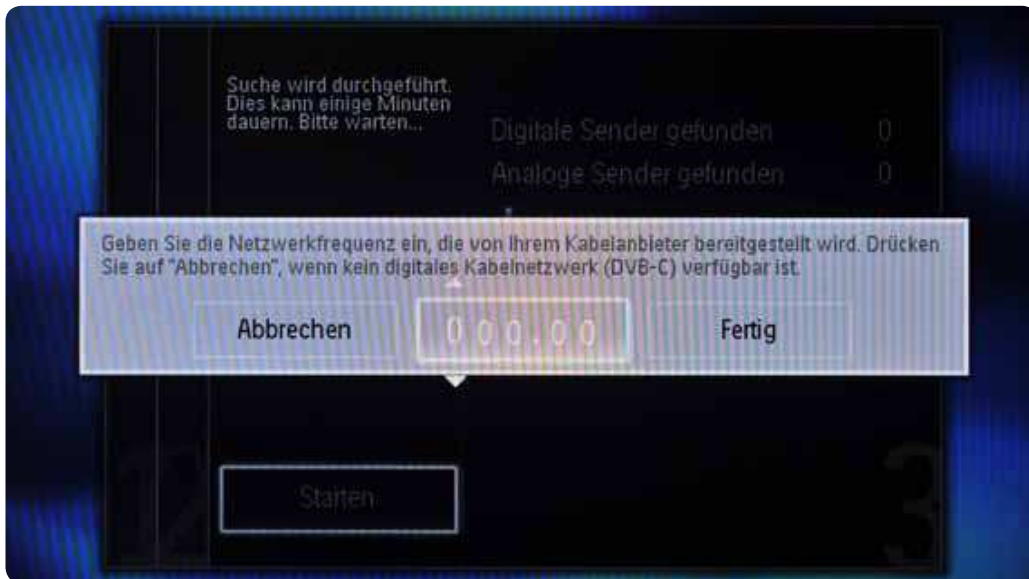


- Nehmen Sie den der DigiCard beiliegenden **Digital TV Infobrief** zur Hand. Auf der Digital TV Infocard finden Sie die erforderlichen Eingabe-parameter.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung die verschiedenen Optionen (Pfeiltasten) an und geben Sie die Zahlenwerte (Zahlenblock) ein.

Startfrequenz (MHz oder kHz)	Beide Codes finden Sie auf dem Infobrief.
Netzwerk-ID	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.
Symbolrate 1 Symbolrate 2	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.
QAM-Modulation 1 QAM-Modulation 2	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.

- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste **«OK»** um den automatischen Suchlauf zu starten.

SCHRITT 12

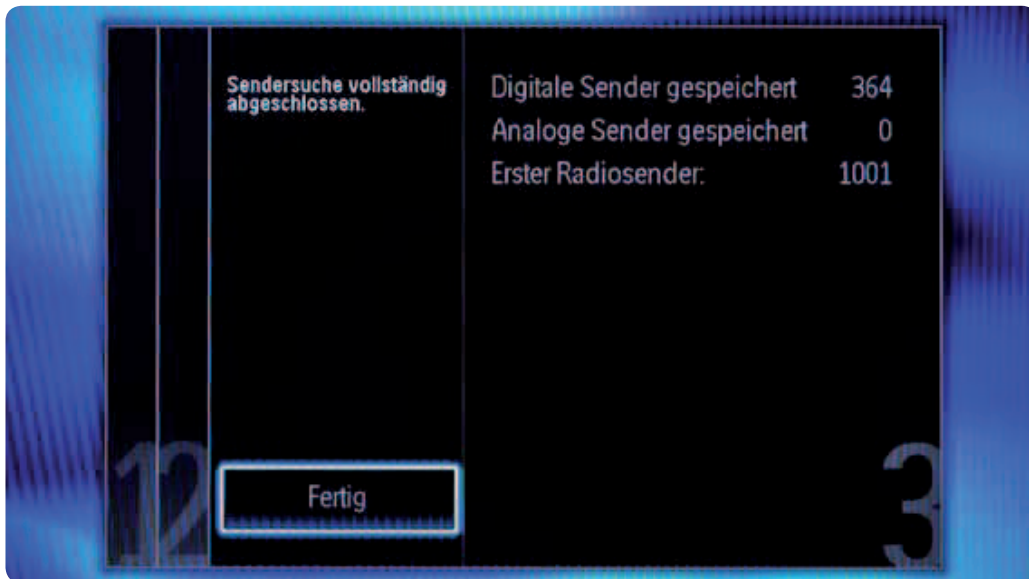

- Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste «OK» um fortzufahren. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.
- **Stecken Sie nun die DigiCard ein** und befolgen Sie den im DigiCard Manual beschriebenen Installationsprozess.
- Schalten Sie Ihr TV-Gerät aus und wieder ein.
- Warten Sie die anschließende automatische Authentifizierung ab.
- Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Digital TV.