

## Installation DigiCard Samsung TV-Geräte

Folgen Sie den Anweisungen dieser Anleitung um die DigiCard bei einem Samsung TV-Gerät zu installieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Sie benötigen für die Installation das in der DigiCard-Hülle enthaltene Manual sowie den «Digital TV Infobrief». Auf diesem Brief finden Sie alle benötigten Installationsparameter.

Alle Informationen zur Hard- und Software entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes. Die Software und die einzelnen Zwischenschritte können je nach Modell und Jahrgang variieren. Für allfällige Fehler auf Ihrem TV-Gerät übernimmt upc cablecom keine Haftung. Wenden Sie sich dafür bitte an den Hersteller Ihres Gerätes.



# SCHRITT 1



- DigiCard **noch nicht** in Ihr TV-Gerät einstecken. TV-Gerät einschalten.
- Drücken Sie ca. 20 Sekunden auf die Taste **«EXIT»** auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheint dann die Frage **«Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück»**.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung den Menüpunkt **«OK»**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste. **Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.**
- Das TV-Gerät schaltet sich nach der Rücksetzung automatisch ab. Schalten Sie das TV-Gerät nach ca. 1 Minute wieder ein.

## SCHRITT 2



- Wählen Sie die gewünschte **Sprache**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


---

## SCHRITT 3



- Wählen Sie im Menüpunkt **«Einsatzmodus»** die Option **«Privatgebrauch»** aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 4

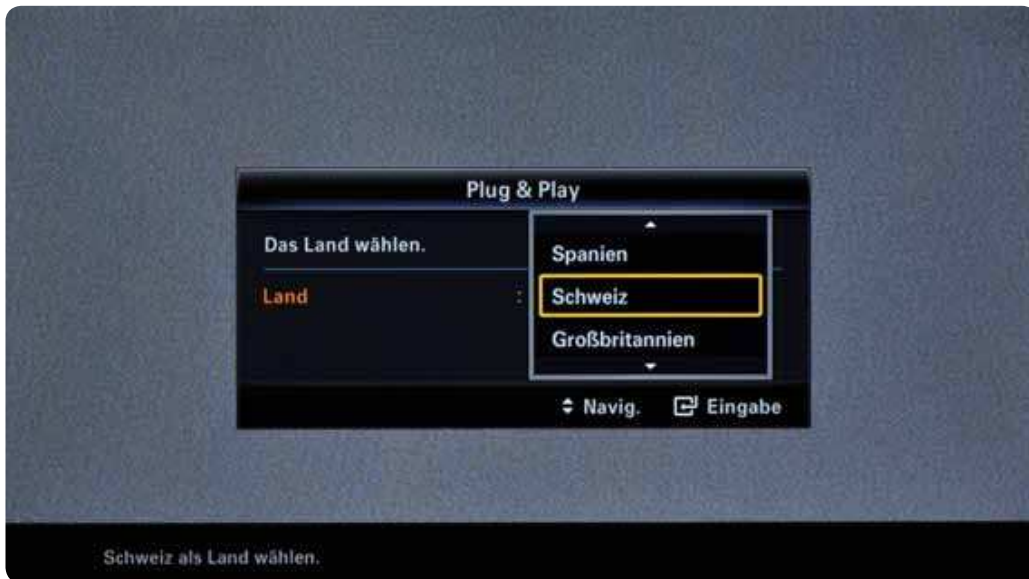

- Wählen Sie das gewünschte **Land**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

---

## SCHRITT 5



- Wählen Sie im Menüpunkt **«Antennentyp»** die Option **«Kabel»** aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl (Start) mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 6



- Wählen Sie im Menüpunkt «Sendertyp» die Option «Digital» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 7



- Nehmen Sie den der DigiCard beiliegenden **Digital TV Infobrief** zur Hand. Auf der Digital TV Infocard finden Sie die erforderlichen Eingabe-parameter.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung die verschiedenen Optionen (Pfeiltasten) an und geben Sie die Zahlenwerte (Zahlenblock) ein.

Suchlauf	Schnell
Netzwerkeinstellungen	Manuell
Startfrequenz (MHz oder kHz)	Beide Codes finden Sie auf dem Infobrief.
Netzwerk-ID	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.
Symbolrate 1 Symbolrate 2	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.
QAM-Modulation 1 QAM-Modulation 2	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.


- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der entsprechenden Taste **«OK»** um den automatischen Suchlauf zu starten.

## SCHRITT 8



- Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Taste «OK» um fortzufahren.
- **Optional:** Sie werden aufgefordert den Satellit zu suchen; bitte überspringen Sie diesen Punkt mit der entsprechenden Taste.

## SCHRITT 9

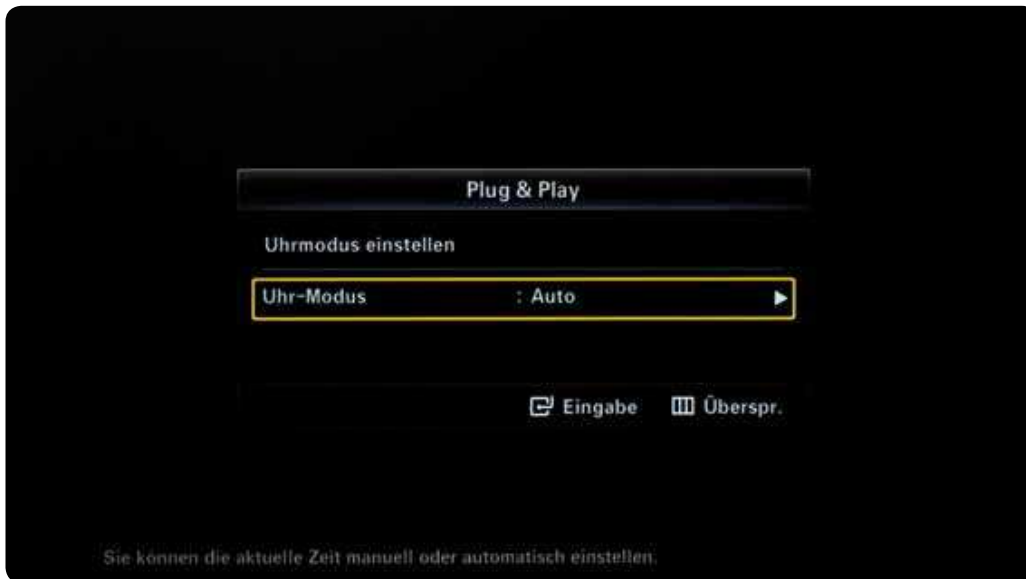

- Wählen Sie beim Menüpunkt «Uhr-Modus» die Ihnen zusagenden Einstellungen aus oder belassen Sie die Einstellungen des Herstellers auf Auto. [Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.](#)

---


## SCHRITT 10



- Sie werden aufgefordert die Installationsanweisungen für Set-up-Boxen durchzulesen, **bitte überspringen** Sie diesen Punkt mit der entsprechenden Taste.



## SCHRITT 11

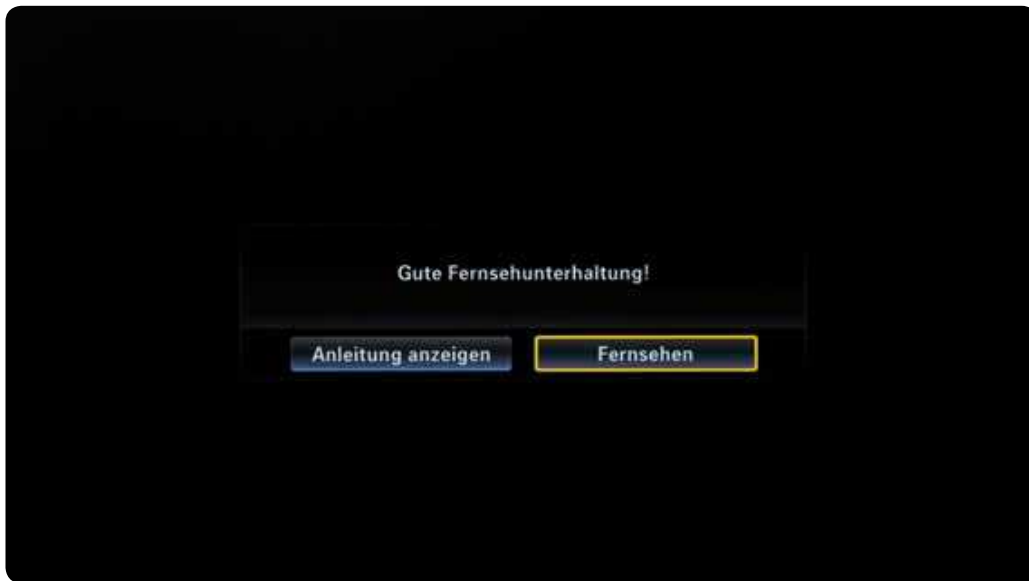

- Wählen Sie im Menüpunkt **«Gute Fernsehunterhaltung»** die Option **«Fernsehen»** aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.
- **Stecken Sie nun die DigiCard ein** und befolgen Sie den im DigiCard Manual beschriebenen Installationsprozess.
- Schalten Sie Ihr TV-Gerät aus und wieder ein.
- Warten Sie die anschließende automatische Authentifizierung ab.
- Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Digital TV.