

# SONY


## Installation DigiCard Sony TV-Geräte

Folgen Sie den Anweisungen dieser Anleitung um die DigiCard bei einem Sony TV-Gerät zu installieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Sie benötigen für die Installation das in der DigiCard-Hülle enthaltene Manual sowie den «Digital TV Infobrief». Auf diesem Brief finden Sie alle benötigten Installationsparameter.

Alle Informationen zur Hard- und Software entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes. Die Software und die einzelnen Zwischenschritte können je nach Modell und Jahrgang variieren. Für allfällige Fehler auf Ihrem TV-Gerät übernimmt upc cablecom keine Haftung. Wenden Sie sich dafür bitte an den Hersteller Ihres Gerätes.




## SCHRITT 1

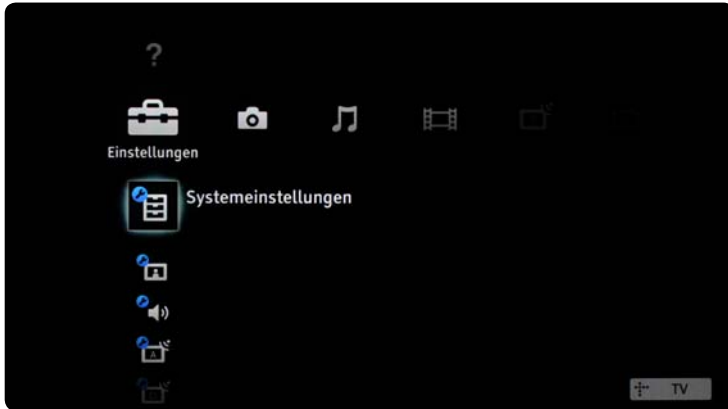

- DigiCard **noch nicht** in Ihr TV-Gerät einstecken. TV-Gerät einschalten.
- Drücken Sie auf die Taste **«HOME»** auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheint das Hauptmenü.
- Wählen Sie im Menüpunkt **«Einstellungen»** die Option **«Systemeinstellungen»** aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


---

## SCHRITT 2

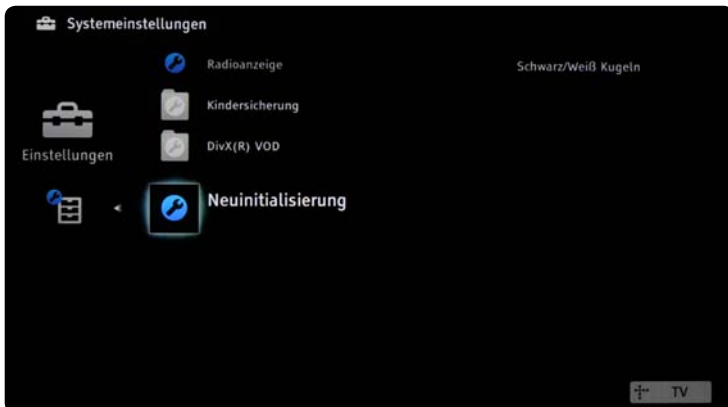

- Wählen Sie im Menüpunkt **«Systemeinstellungen»** die Option **«Neuinitialisierung»** aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


## SCHRITT 3

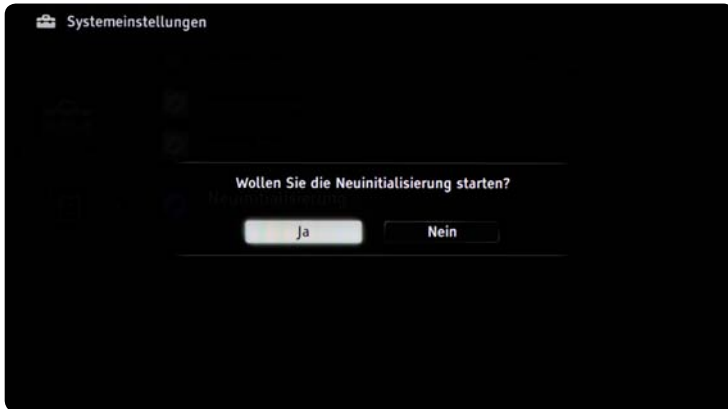

- Wählen Sie im Menüpunkt «**Neuinitialisierung starten**» die Option «**Ja**» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste. Bitte beachten Sie, dass Ihre bestehenden Einstellungen dabei verloren gehen.


---

## SCHRITT 4

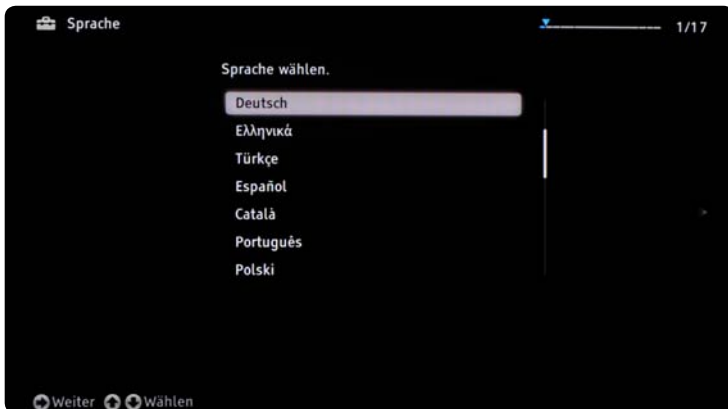

- Wählen Sie die gewünschte **Sprache**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


## SCHRITT 5

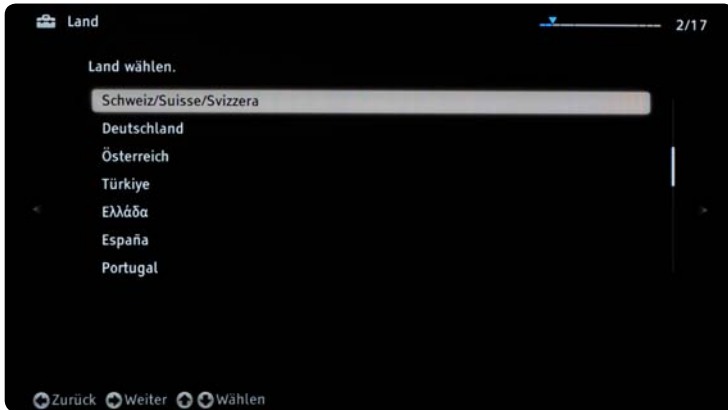

- Wählen Sie das gewünschte **Land**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


---

## SCHRITT 6

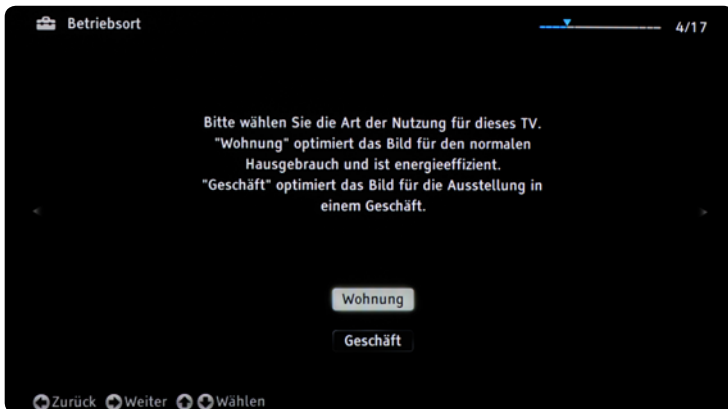

- Wählen Sie im Menüpunkt «**Art der Nutzung**» die Option «**Wohnung**» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


## SCHRITT 7

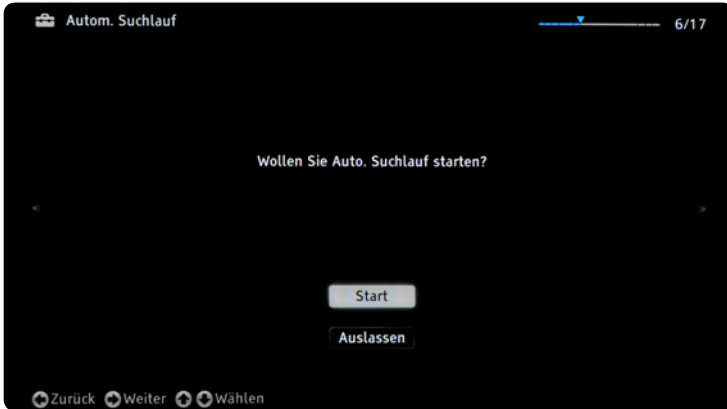

- Wählen Sie im Menüpunkt «Suchlauf starten» die Option «Start» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


---

## SCHRITT 8

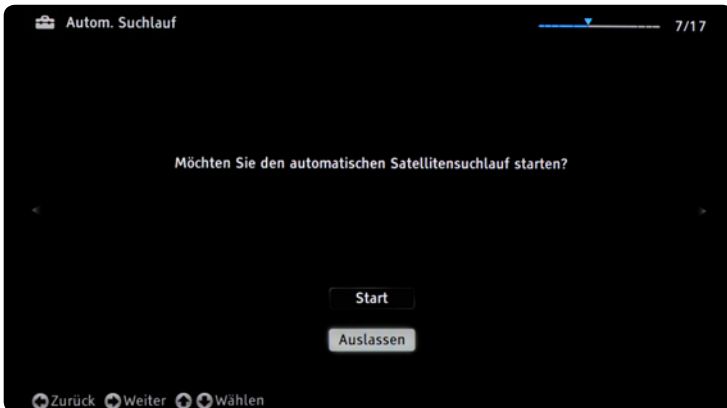

- Wählen Sie im Menüpunkt «Satellitensuchlauf starten» die Option «Auslassen» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


## SCHRITT 9

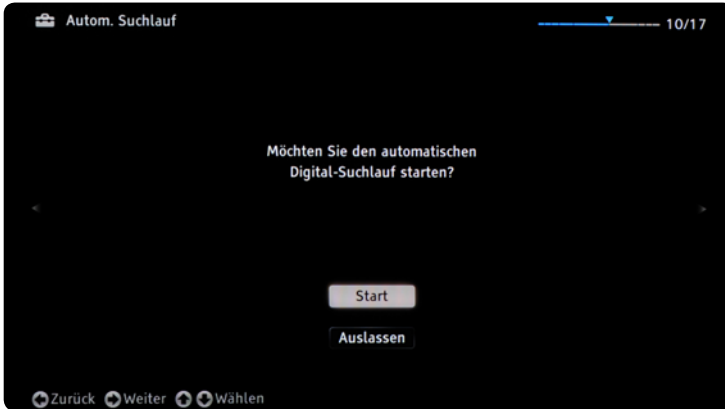

- Wählen Sie im Menüpunkt «**Digitalsuchlauf starten**» die Option «**Start**» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.


---

## SCHRITT 10

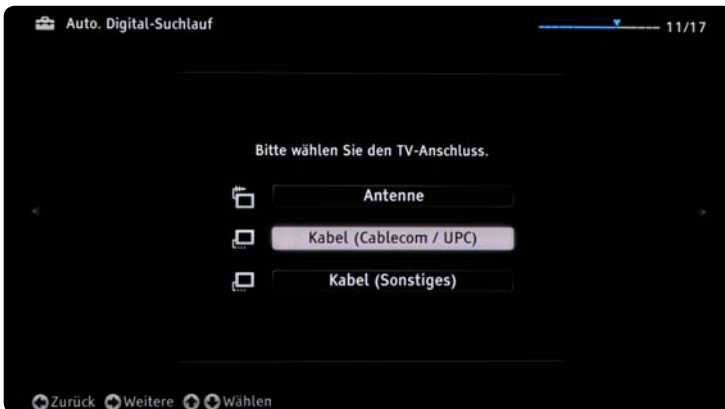

- Wählen Sie im Menüpunkt «**TV-Anschluss**» die Option «**Kabel (Cablecom/UPC)**» aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der entsprechenden Taste.

# SCHRITT 11

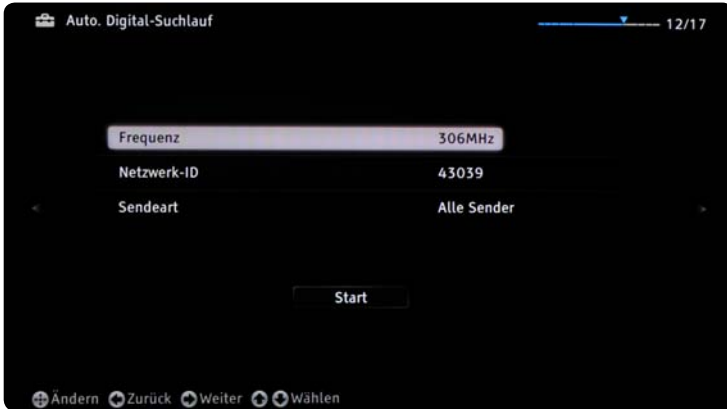

- Nehmen Sie den der DigiCard beiliegenden **Digital TV Infobrief** zur Hand. Auf der Digital TV Infocard finden Sie die erforderlichen Eingabe-parameter.
- Wählen Sie mit Ihrer Fernbedienung die verschiedenen Optionen (Pfeiltasten) an und geben Sie die Zahlenwerte (Zahlenblock) ein.

Sendeart	Alle Sender
Startfrequenz (MHz oder kHz)	Beide Codes finden Sie auf dem Infobrief.
Netzwerk-ID	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.
Symbolrate 1 Symbolrate 2	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.
QAM-Modulation 1 QAM-Modulation 2	Den Code finden Sie auf dem Infobrief.

- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der entsprechenden Taste um den automatischen Suchlauf zu starten.


## SCHRITT 12



- Warten Sie, bis die Sendersuche abgeschlossen ist. [Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu 10 Minuten dauern kann.](#) Jetzt werden Ihnen nur die analogen Sender angezeigt.

---


## SCHRITT 13

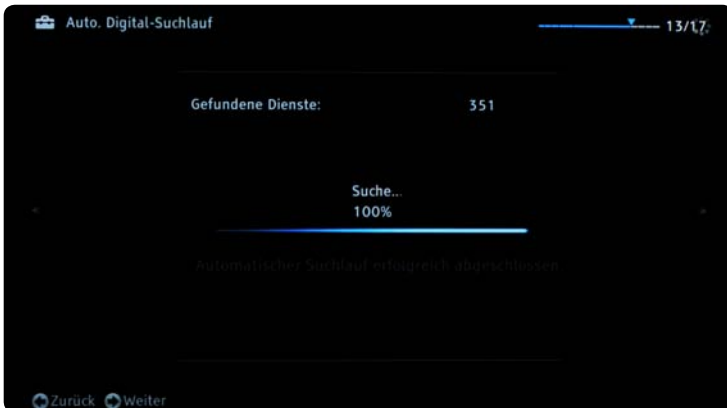

- **Stecken Sie nun die DigiCard ein** und befolgen Sie den im DigiCard Manual beschriebenen Installationsprozess.
- Schalten Sie Ihr TV-Gerät aus und wieder ein.
- Warten Sie die anschließende automatische Authentifizierung ab.



## SCHRITT 14

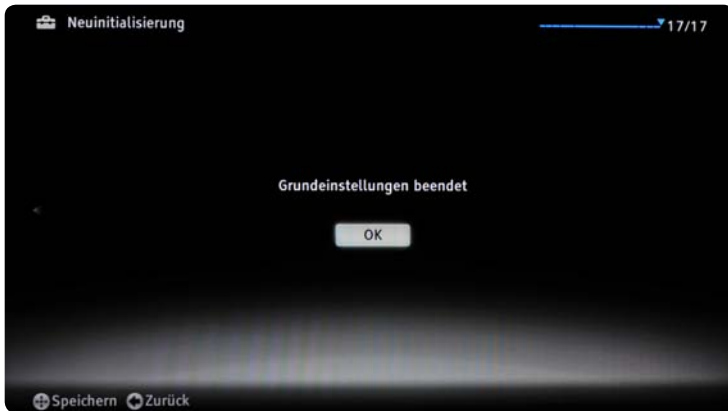

- Der erste Sender wird automatisch eingestellt. Drücken Sie auf die Taste «Home» auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheint das Hauptmenü, wählen Sie die Option «Digital».

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit Digital TV.