





Programmieranleitung Kaon K3000 DVB-C HD PVR Receiver:

- Gerät laut Bedienungsanleitung Installieren
- „Menu“ Taste drücken und dann „Installation“ mit „OK“ auswählen

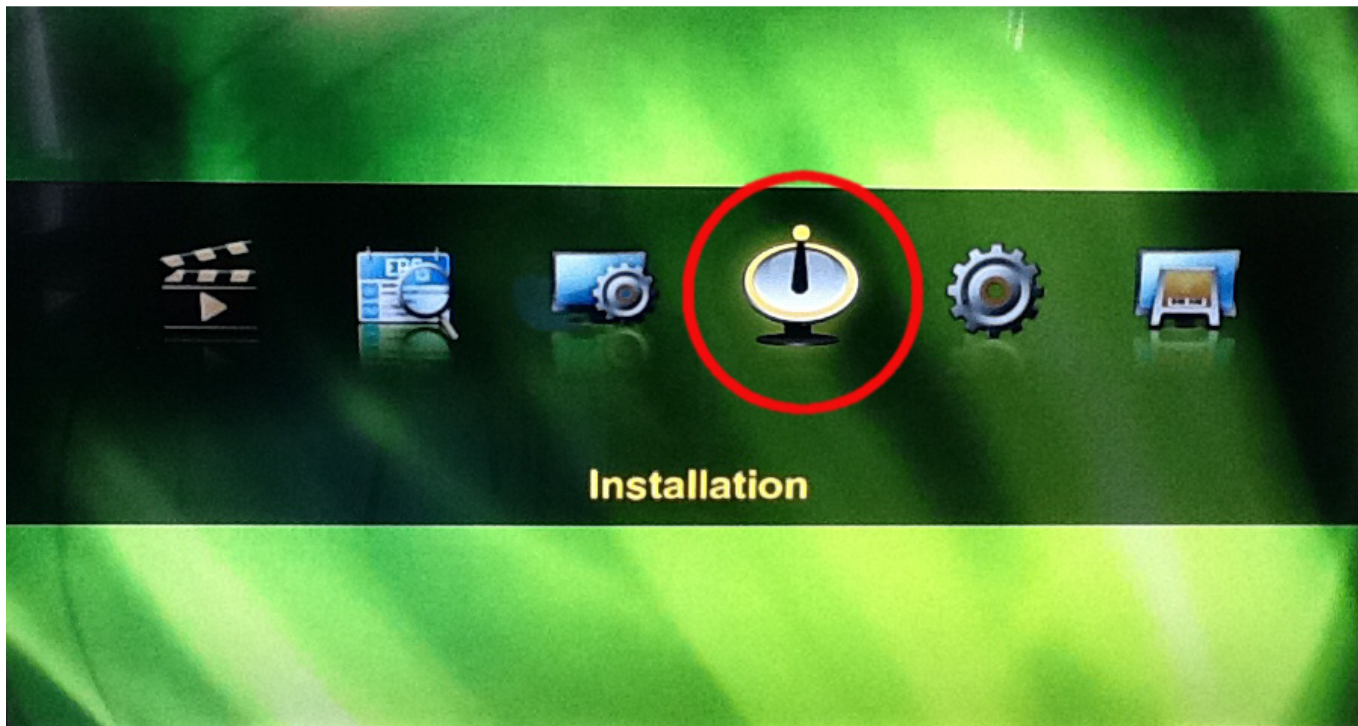

- Werte wie auf dem Bild anpassen und zum Schluss mit „OK“ Suche starten

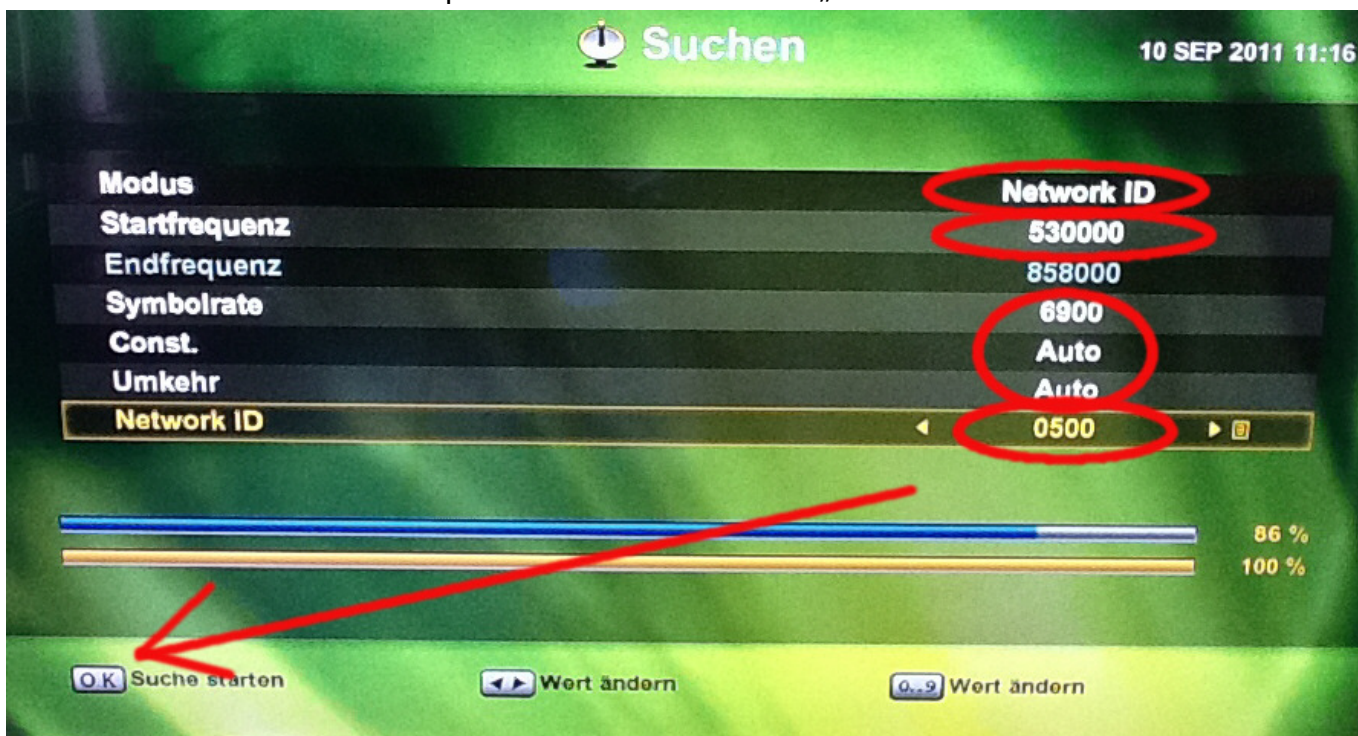

- Gerät sucht alle digitalen Sender zum abschliessen „OK“ „OK“ und „Menu“ drücken.